SHOTCLOCK

公益財団法人　日本バスケットボール協会推薦品

ショットクロック 取扱説明書 品番 UX0040

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときにお読みください。

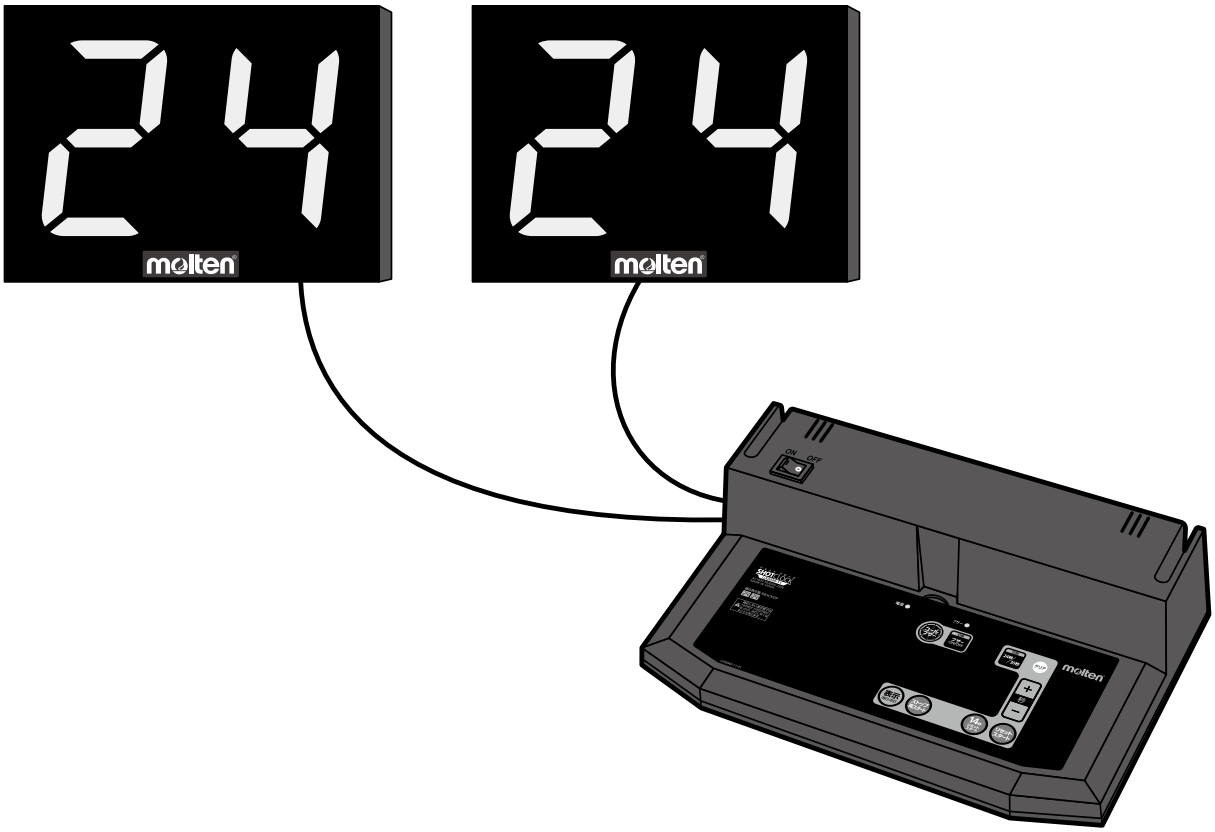

目次

1, 安全上のご注意 ・・・

1, 安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告　指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項

■分解や改造をしないでください。

発火や異常動作を起こし、ケガの原因となります。
修理は販売店にご相談ください。

■電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

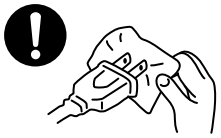

火災の原因となります。

■屋外やプールサイドなど、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。

ショート、感電の原因となります。

■定格 15A 以上のコンセントを、単独で使ってください。

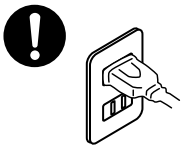

たこ足配線をすると、コンセント部が異常過熱して、発火の原因となります。

⚠ 注意　指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される事項

■製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。

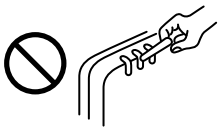

感電や異常動作を起こし、ケガの原因となります。

■電源コードやケーブルを傷つけたり、自分で接続補修をしないでください。

火災の原因となります。

■電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

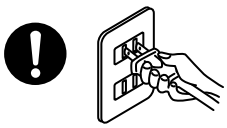

感電やショートを起こし、発火の原因となります。

■交流 100V 以外は使わないでください。

火災の原因となります。

■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使わないでください。

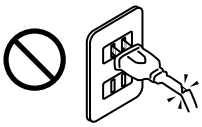

感電やショートを起こし、発火の原因となります。

■電源コードやケーブルを無理に曲げたり、踏んだり、引っ張ったりしないでください。

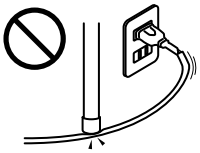

火災、感電の原因となります。

■使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電、漏電や火災の原因となります。

2, 使用上のご注意

操作

●電源のON/OFFの間隔は5秒以上あけてください。誤動作の原因となります。
●キーは1つずつ押してください。2つ以上同時に押すと受け付けません。
●鋭利なもので、キーを押さないでください。
●ケーブルのプラグとジャックの色を合わせてください。モルテン製のプラグ、ジャックは2極が白、3極が赤になっています。
●標準の表示盤（BBSCXDP）以外は使用しないでください。適応しない表示盤では10の位と1の位が逆になったり点灯しなくなることがあります。

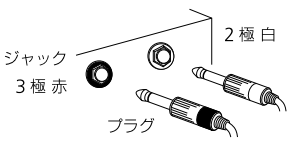

ご使用、保管、お手入れ

●屋外で使用、保管はしないでください。本品は屋内使用専用品ですので、防水や防塵機能はありません。故障の原因となります。
●直射日光の当たる場所で使用、保管しないでください。変形の原因となります。
●高温、多湿、結露する恐れのある場所での使用、保管はしないでください。
●ぶつけたり、落としたりしないでください。
●ベンジンやシンナー、たわしなどは使わないでください。汚れは柔らかい布でふき取ってください。

3, 各部の名称と働き

表示盤 BBSCXDP（2台）

表示盤は2台とも同じ物ですが、操作盤の表示出力Aにつないだ方が “表示盤A” に、Bにつないだ方が “表示盤B” になります。

〈表示面〉

〈背面〉

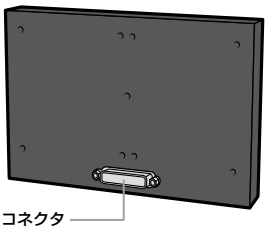

操作盤 UX0040-11（1台）

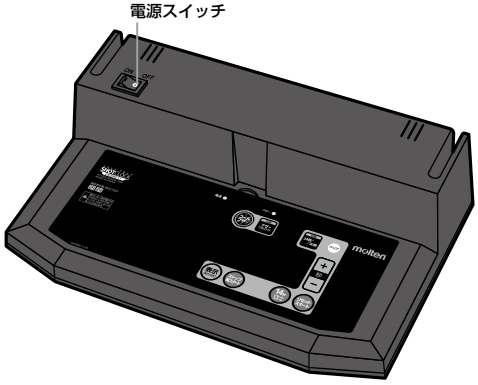

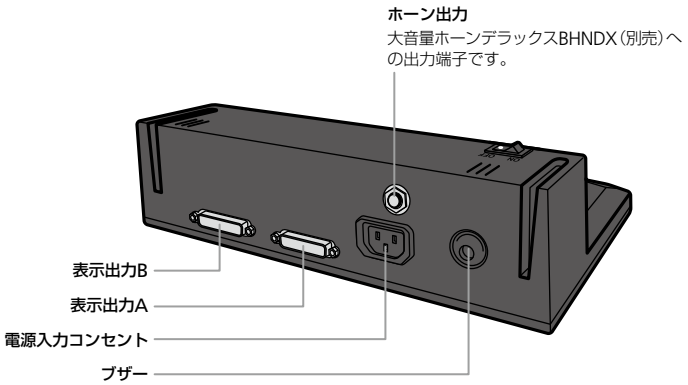

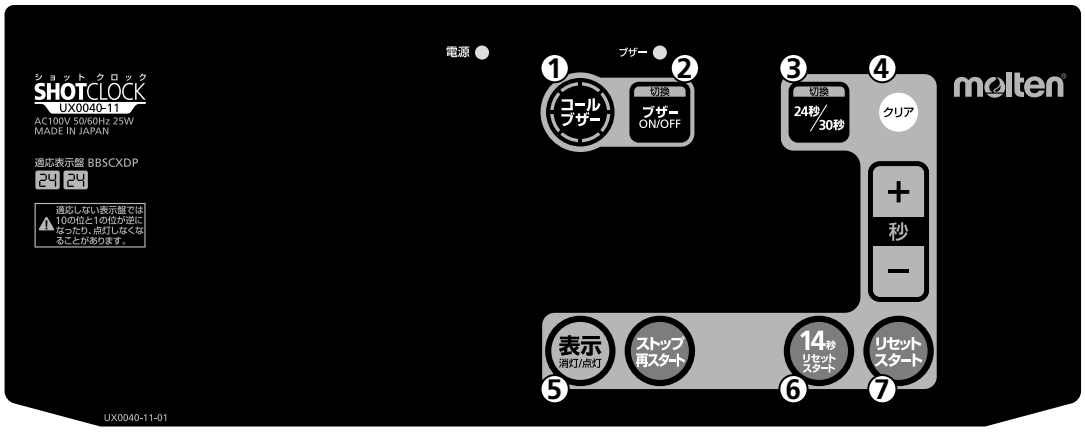

①コールブザー	押しているあいだブザーが鳴ります。 ホイッスルがわりにお使いください。
②ブザー ON/OFF	タイマー終了時のブザー音を、ON/OFFします。
③24秒/30秒 切換	24秒/30秒タイマーの設定をワンタッチで切り換えることができます。
④クリア	設定時間をクリアします。また、2秒間押し続けると、機能が “24秒/30秒タイマー” から “試合時間タイマー” に切り換わります。
⑤表示 消灯/点灯	表示の消灯、点灯を切り換えます。消灯時はブザーと外部出力（ホーン出力）もOFFになります。
⑥14秒リセットスタート	押しているあいだ14秒が点灯し、離すと14秒からカウントダウンが始まります。
⑦リセットスタート（24秒）	押しているあいだ表示が消灯し、離すと24秒からカウントダウンが始まります。

付属品：電源コード5m PW05C3 1本、ケーブル40m MSC40C 2本

早送りキー操作

秒 キーは、1秒以上押し続けると早送りします。

4, 設置例

バスケット24秒/30秒タイマー

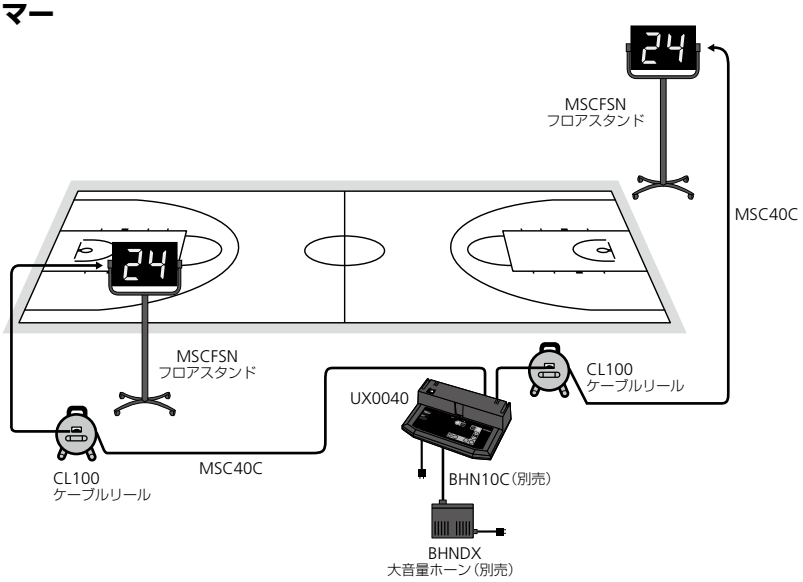

試合時間タイマー

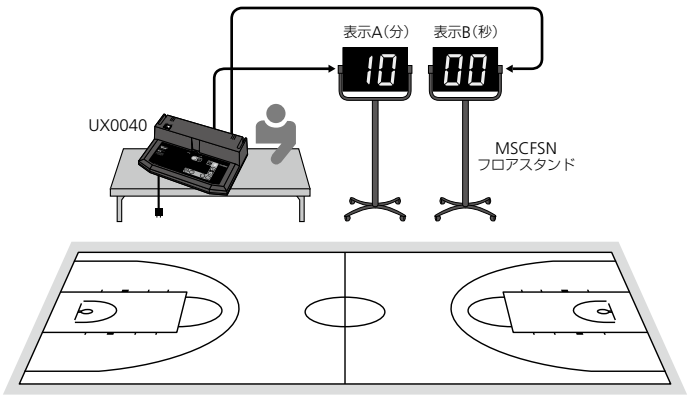

5, ご使用前の準備

1, 操作盤と表示盤をケーブルでつないでください。

2, 付属の電源コードのメス側を操作盤背面のコンセントに、オス側を電源コンセント（AC100V、50/60Hz）に差し込んでください。

3, 操作盤の電源スイッチをONにしてください。

6, 操作方法

バスケット24秒タイマー

24秒と14秒があらかじめセットされています。
設定を変えることもできます。[設定最大99秒]

操作手順	キー操作	モニター表示 表示盤AとBは同じ表示をします
1, 電源を入れてください	電源スイッチON	
2, ① 24秒の設定を変更する場合※1		
② 設定時間に合わせてください (例:45秒)	秒+1 押し続け	
3, ① 14秒の設定を変更する場合 (24秒の設定時間はメモリーされます)		
② 設定時間に合わせてください (例:20秒)	秒+1 押し続け	
③ 設定します		
4, 試合開始 (24秒以外の設定をした場合は、その時間がメモリーされます)		
5, シュートしたボールがリングに触れる	押し続け	消灯
6, 防御側プレーヤーがリバウンドをとった 24秒からのカウントダウン開始	はなす※2	
7, シュートしたボールがリングに触れる	押し続け	消灯
8, 攻撃側プレーヤーがリバウンドをとった 14秒からのカウントダウン開始	押し続けたまま 押して同時にはなす	

9, 試合中断	ストップ 再スタート	13
10, 14秒リセット 24秒タイマーの残り時間が13秒以下の場合	14秒 リセット スタート 押し続け※3	14
11, 試合再開	14秒 リセット スタート はなす	14 13 ⋮
12, 14秒経過		0 ピー！
13, 試合再開	リセット スタート	24 23 ⋮
14, 試合時間が24秒をきってからボールの保持が終わった場合、24秒タイマーを消灯させてください※4	表示 消灯/点灯	消灯
15, 試合終了 次の試合のために表示を点灯させてください	表示 消灯/点灯	0

※1 24秒と30秒の切り換えは **切換 24秒/30秒** キーで行えます。
24秒と30秒以外に設定を変える場合 **クリア** キーを押した後、 **秒+1** 、 **秒−1** キーで設定時間に合わせてください。

※2 **リセット スタート** キーを押す直前の時間に戻したい場合は、カウントを停止し **表示 消灯/点灯** キーを2秒間押し続けてください。
時間が表示されますので **ストップ 再スタート** キーでスタートさせてください。

※3 **14秒 リセット/スタート** キーを押す直前の時間に戻したい場合は、カウントを停止し **表示 消灯/点灯** キーを2秒間押し続けてください。時間が表示されますので **ストップ 再スタート** キーでスタートさせてください。

※4 表示が消灯しているときは、0になってもブザーは鳴りません。

24秒を表示させてから、スローインなどで試合を再開させるとき

リセット スタート キーを押した直後に **ストップ 再スタート** キーを押して表示を24秒で止めてください。
スタートの際には **リセット スタート** キーを押してください。

時間を増やす訂正がしたいとき

秒+1 キーで時間を増やしてください。

時間を減らす訂正がしたいとき

秒−1 キーで時間を減らしてください。

時間の設定を変えたいとき

クリア キーを押して、1,〜3, の要領で設定しなおしてください。

試合時間タイマー

［設定最大9分99秒］
表示盤を2台並べて使用してください。

操作手順	キー操作	モニター表示 表示盤A	モニター表示 表示盤B
1, 電源を入れてください	電源スイッチON	24 分	24 秒
2, タイマーモードに入ってください	クリア 2秒間 押し続け	0 分	00 秒
3, 試合時間に合わせてください（例：20分）	秒＋1 押し続け	20 分	00 秒
4, スタート 試合時間がメモリーされます	ストップ 再スタート	20 分 19 分	00 秒 59 秒
5, 中断	ストップ 再スタート	12 分	30 秒
6, 再開	ストップ 再スタート	12 分 12 分	30 秒 29 秒
7, 試合時間経過		0 分	00 秒 ピー！
8, 試合時間に戻します	リセット スタート	20 分	00 秒

時間を増やす訂正がしたいとき

秒＋1 キーで時間を増やしてください。

時間を減らす訂正がしたいとき

秒－1 キーで時間を減らしてください。

時間の設定を変えたいとき

クリア キーを押して、1,～4, の要領で設定しなおしてください。

24秒タイマーに戻したいとき

クリア キーを2秒間押し続けてください。

7, 故障かな、と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をもう一度ご確認ください。

症状	ご確認ください。	使用を再開する時
点灯しない	●電源プラグがコンセントに、しっかり差し込まれていますか？	●しっかり差し込んでください。
	●電源コードが断線していませんか？	●交換してください。電源コード PW05C3
途中で 0 に戻るでたらめな表示をする	●電源を瞬間的に ON/OFF しませんでしたか？（電源が瞬間的に落ちたり、大きなノイズがのると動作がおかしくなることがあります）（→P2）	●一度電源を切って、5 秒以上の間隔をあけてから、もう一度電源を入れてください。
キーを受けない	●2つ以上のキーを同時に押していませんか？（→P2）	●キーは 1 つずつ押してください。
表示盤の 10 の位と 1 の位が逆になる	●標準の表示盤（BBSCXDP）以外が使われていませんか？（→P2）	●BBSCXDP をお使いください。
表示盤 A と表示盤 B の表示が異なる	●試合時間タイマーモードに入っていませんか？（→P7）	●一度電源を切って、5 秒以上の間隔をあけてから、もう一度電源を入れてください。

上記以外の異常がある場合は、使用を中止し、電源プラグを抜いてから、販売店に点検、修理をご相談ください。

長年ご使用の際は、点検を

このような症状はありませんか？
●電源コード、プラグが非常に熱い。
●煙が出たり、焦げ臭いにおいがする。
●本体の一部に割れやゆるみ、がたつきがある
●本体に触ると、ピリピリ電気を感じる。
●その他、異常や故障がある

ご使用中止
このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検や修理をご相談ください。

ショットクロック(UX0040) 商品仕様

サイズ、重量： 操作盤　UX0040-11　幅29×奥行18.2×高さ7.8cm、0.8kg
表示盤　BBSCXDP　幅42×奥行5.5×高さ29cm、1.7kg、数字高さ 20cm
ケーブル　MSC40C　40m、3.7kg
表示： 赤色LED
電源： AC100V 50/60Hz
最大消費電力： 30W
材質： ABS
付属品： 電源コード　PW05C3(5m)、取扱説明書
生産国： 日本 / Made in Japan
※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 7 年です。

保証書

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。

品名　**ショットクロック (UX0040)**
保証期間　**お買い上げ日より6か月**
お買い上げ日
販売店名

お名前
ご住所
お電話番号 （　　）　　-

発売元 株式会社 モルテン
東京都墨田区横川五丁目5-7
電話 03-3625-8302　www.molten.co.jp

保証規定
■保証期間中に、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定にしたがい、無償で修理させていただきますので、製品と本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。
This warranty shall be valid only in Japan.

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1, 保証書のご提示がない場合　2, 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合　3, 使用者側での輸送、移動時の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合　4, 説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱い、または不良な修理や改造による故障、損傷　5, 火災や天災、異常電圧など、外部に要因がある場合